


## TCVF-..

### Connecteur à vis fusible pour piquets de terre

#### Utilisation :

- Assure des raccordements indesserrables et indémontables.
- Le serrage s'effectue jusqu'à la rupture de la tête de vis : le connecteur ne peut plus être retiré.
- Pour piquet acier inox Ø 16 mm et piquet cuivre acier Ø 17,3 mm.

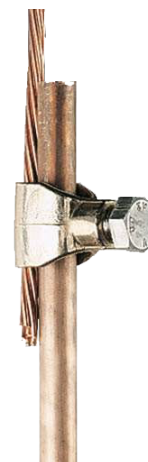

Référence	Matière	Code Enedis	Largeur (mm)	Embout	Profondeur (mm)	Matériel	Capacité
TCVF-16/17	Bronze	5983190	25	Piquet cuivre acier D. 17,3 mm et acier	30	Bronze	Cu 25 - 50 mm <sup>2</sup>