TCVF-..

Connecteur à vis fusible pour piquets de terre

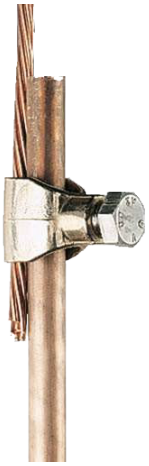

Utilisation :

- Assure des raccordements indesserrables et indémontables.
- Le serrage s'effectue jusqu'à la rupture de la tête de vis : le connecteur ne peut plus être retiré.
- Pour piquet acier inox Ø 16 mm et piquet cuivre acier Ø 17,3 mm.

Référence	Matière	Code Enedis	Largeur (mm)	Embout	Profondeur (mm)	Matériel	Capacité
TCVF-16/17	Bronze	5983190	25	Piquet cuivre acier D. 17,3 mm et acier	30	Bronze	Cu 25 - 50 mm²

ID : UDID : :: 01/01/1970/Monday 21st of April 2025 12:27:19 AM

Dernière modification : 05/29/2024

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46