


# M-952271

CORDON POUR INTERVENTION SUR TABLEAU BT

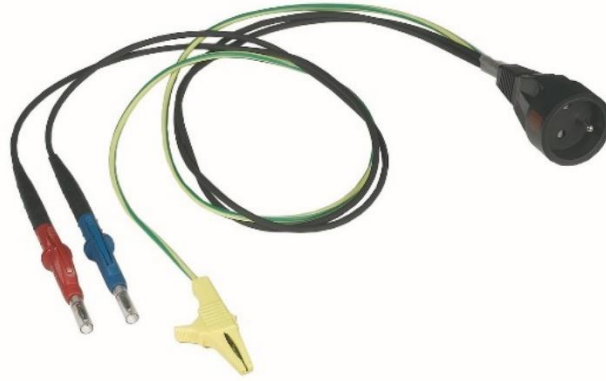

1) Connecter le cordon M-952271 à l'appareil de contrôle d'installation NF C15-100 (type DT-110, DT-155, DT-170, DT-300), à l'aide de la prise normalisée 2P+T.



2) Sur le tableau BT, relier la pince crocodile verte et jaune à la terre. Puis, avec les pointes de touche IP2X bleues et rouges, aller au contact des éléments du tableau à contrôler.

